

BIOLIMP

DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO

BIO 172



BIOLIMP

DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO BIO 172

FINALIDADE: Limpar peças de aço, consertar admissão de óleo, e dar acabamento final às peças de aço antes de serem pintadas. Usar em peças de aço.
PROPRIEDADES: Este produto possui ação limpa e remove a ferrugem das peças de aço. Não é corrosivo e não danifica as peças de aço.
MODO DE USAR: Verificar a quantidade de produto a ser utilizada de acordo com a quantidade de peças de aço a serem limpas. Aplicar o produto nas peças de aço e deixar agir por 10 minutos. Enxaguar as peças com água limpa.
PRECAUÇÕES: Evitar contato com a pele e com os olhos. Usar equipamento de proteção individual (EPI).
ARMAZENAMENTO: Armazenar em local seco e protegido da luz solar direta. Manter o produto longe de crianças e animais domésticos.

BIOLIMP PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME/MS
R. São João, 100 - Jd. São João - CEP: 79131-000 - Dourados/MS
CNPJ: 07.462.774/0001-50 - Insc. Est. 28.918.644-5 - Indústria Brasileira
Responsável Técnico: Odair Y. Sato - CRB 3425-3920 - CC REGISTRO - MS
Rua São João, 100 - Dourados/MS



SAC
Serviço de Atendimento ao Cliente
(67) 3425-3920
CIVILIZACAO

LOTE: 1/18
FABR: 01/2020/18
VALIDADEZ: 2 ANOS
Produto Não Perigoso para
AM: ICSA-MS 1P-34 10/2020
9 790201 379624



LINHA INDUSTRIAL

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

5L

Imagens meramente ilustrativas.

LINHA INDUSTRIAL

BIO LIMP



DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO

BIO 172

DESCRIÇÃO:

BIO 172 é um produto líquido, incolor, composto de agentes anticorrosivos, redutores de íons ferrosos e tamponantes.

Oferece ótima proteção contra a ferrugem. Mantém suas características e ação mesmo na presença de resíduos ácidos do enxágue da decapagem. Além disso não deixa odor objetável.

INDICAÇÕES DE USO:


- ✓ Indicado para dar proteção anticorrosiva em ganchos e carretilhas de ferro utilizadas no transporte de carnes.

INSTRUÇÕES DE USO:

Para limpeza comum:

- ⚠ Essa operação se processa após o desengraxe (BIO 864) e a decapagem (BIO 182), e antes da lubrificação final (BIO 448).
- 1 Colocar água no tanque de aço inox até atingir $\frac{3}{4}$ do nível operacional e aquecer a 90°C.
- 2 Adicionar lentamente, com agitação constante, o produto na quantidade necessária até atingir a concentração de 5% a 15% (5L a 15L do produto para cada 100L de solução), completando o volume total com água.
- 3 Elevar a temperatura até 90~95°C, imergindo as carretilhas ou ganchos, durante o período de 30 segundos a 1 minuto.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

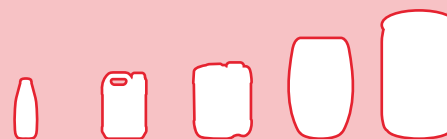

A

-

5L
(x4 un.)

-

-

-

ORIENTAÇÕES DE MANUSEIO



Evitar contato direto com o produto



Evitar a inalação do produto



Lavar e secar as mãos após o manuseio



Recomenda-se a utilização de E.P.I.'s durante a preparação e aplicação da solução (luvas, máscara, óculos, botas emborrachadas e avental vinílico).

ORIENTAÇÕES DE ARMAZENAMENTO



Manter em local fresco e arejado